




User manual V2.0

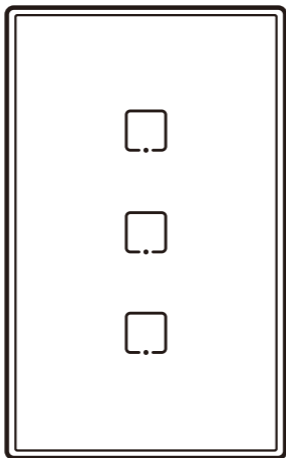


Wi-Fi Smart Wall Switch

· English 1 - 4
· Español 10 - 14
· Italiano 19 - 23

· Deutsch 5 - 9
· Français 15 - 18
· Русский язык 24 - 28

Specifications

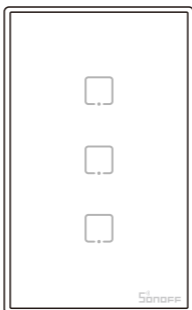


T0 T2 T3

Max. input	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240V 50/60Hz 4A T0/T2/T3(US3C): AC 100-240V 50/60Hz 6A
Max. output	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total T0/T2/T3(US3C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 6A/Total
LED load	150W/110V(per channel), 300W/220V(per channel)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433.92MHz
Operating systems	Android 4.1 or higher & iOS 9.0 or higher
Materials	PC +tempered glass panel
Dimension	120x74x38mm

ⓘ T0(US1C/US2C/US3C) does not support the remote controller with 433.92MHz.

Product Introduction

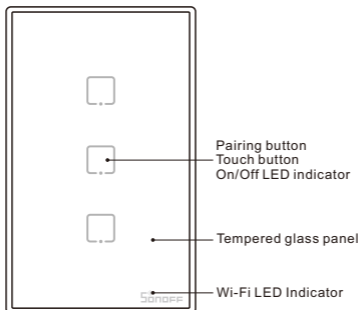

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED indicator flashes (one long and two short)	Quick pairing mode
Wi-Fi LED indicator keeps on	Device is connected successfully
Wi-Fi LED indicator flashes quickly once	Unable to discover the router
Wi-Fi LED indicator flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Wi-Fi LED indicator flashes quickly three times	Upgrading

Features

Turn on/off the light or fan from anywhere, schedule it power on/off and share it with your family to control together.



Remote Control



Single/Countdown Timing



Voice Control



Share Control



No Hub Required



433MHz Remote Control



Touch Control



LED Backlight




Smart Scene



LAN Control

Factory Reset

Long press any button you desired to pair for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the reset is successful. The device enters quick pairing mode (Touch).

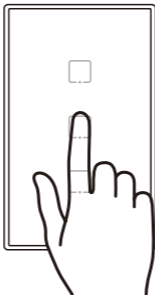

ⓘ Please reset the switch to factory defaults if you want to use other Wi-Fi networks, then reconnect the network.

RF Remote Controller Pairing

The switch supports the remote controller with 433.92MHz frequency brand to turn on/off, and each channel can learn it independently, which is local short-range wireless control not Wi-Fi control.

Pairing Method:

Long press the touch button you want to pair for 3s until you hear a "beep" sound and release, then press the corresponding button on the RF remote controller, and you will hear a "beep" sound again after successful pairing. Other buttons can be paired through this method.

Clearing Method:

Long press the touch button you want to clear for 5s until you hear two "beep" sounds and release, then press the corresponding button on the RF remote controller, and you will hear a "beep" sound again after successful clearing. Other buttons can be cleared through this method.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1 - 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:


1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect your Wi-Fi:
 - ① Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
 - ② Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
 - ③ The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
 - ④ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

2. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure a steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not the product problem. If the network is normal, try to turn off the power to restart the switch.

Technische Daten

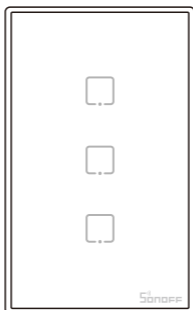


T0 T2 T3

Max. Eingang	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240V 50/60Hz 4A T0/T2/T3(US3C): AC 100-240V 50/60Hz 6A
Max. Ausgang	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Einzelschalter 4A/Alle Schalter T0/T2/T3(US3C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Einzelschalter 6A/Alle Schalter
LED-Last	150 W/110 V (pro Kanal), 300 W/220 V (pro Kanal)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
HF	433,92 MHz
Betriebssysteme	Android 4.1 oder höher und iOS 9.0 oder höher
Materialien	PC+gehärtete Glasscheibe
Abmessungen	120x74x38mm

① T0(US1C/US2C/US3C) unterstützt keine Fernbedienung mit 433,92 MHz.

Produktbeschreibung:

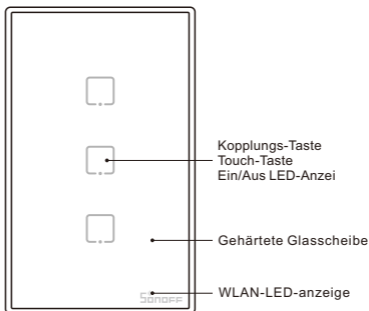

WLAN-LED-Anzeige Statusanzeige Anweisung

WLAN-LED-anzeige blinkt (einmal lang und zweimal kurz)	Schnellkopplungsmodus
WLAN-LED-anzeige ist immer an	Gerät ist erfolgreich verbunden
WLAN-LED-anzeige blinkt einmal schnell	Der Router konnte nicht gefunden werden
WLAN-LED-anzeige blinkt zweimal schnell	Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber Wi-Fi ist nicht verbunden
WLAN-LED-anzeige blinkt dreimal schnell	Aktualisierung

Merkmale

Schalten Sie das Licht oder einen Lüfter von überall her ein/aus, planen Sie das Ein-/Ausschalten und teilen Sie App mit Ihrer Familie, damit alles von mehreren Personen gesteuert werden kann.



App Fernbedienung



Zeitpläne



Sprachsteuerung



Freigabesteuerung



Kein Hub erforderlich



Funkfernbedienung



Touch-Bedienung



LED-Hintergrundbeleuchtung




Intelligente Szenarien



LAN-Steuerung

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie eine Taste, die zurückgesetzt werden soll, ca. 5 Sek. lang, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt, dann war das Zurücksetzen erfolgreich. Das Gerät wechselt in den Schnellkopplungsmodus (Touch).

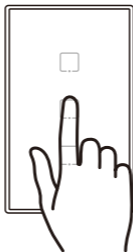

ⓘ Bitte setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, wenn Sie andere WLAN-Netzwerke verwenden möchten, und stellen Sie danach die Verbindung zum neuen Netzwerk her.

Kopplung der Funkfernbedienung

Der Schalter unterstützt die Fernbedienung über eine lokale Funkfernbedienung, d.h. keine WLAN-Steuerung, im Nahbereich mit dem 433,92-MHz-Frequenzband für das Ein-/Ausschalten. Jeder Kanal kann dabei unabhängig voneinander programmiert werden.

Kopplungsmethoden:

Drücken Sie die 3 Sekunden Touch-Taste, die gekoppelt werden soll, länger, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie sie wieder los. Drücken Sie dann die entsprechende Taste der Funkfernbedienung, dann hören Sie nach der erfolgreichen Kopplung einen weiteren Signalton. Andere Tasten können auch mit dieser Methode gekoppelt werden.

Löschmethoden:

Drücken Sie die 5 Sekunden Touch-Taste, die gelöscht werden soll, länger, bis Sie zwei Signaltöne hören, und lassen Sie sie wieder los. Drücken Sie dann die entsprechende Taste auf der Funkfernbedienung, dann hören Sie nach dem erfolgreichen Löschen einen weiteren Signalton. Andere Tasten können auch mit dieser Methode gelöscht werden.

Häufige Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät „offline“?

A: Das neu hinzugefügte Gerät benötigt ca. 1 bis 2 Min., um die Verbindung zum WLAN und Netzwerk herzustellen. Wenn es längere Zeit offline bleibt, überprüfen Sie diese Probleme bitte anhand des Status der blauen WLAN-Anzeige:


1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, das bedeutet, dass der Schalter keine Verbindung mit dem WLAN herstellen konnte:
 - ① Vielleicht haben Sie ein falsches Passwort eingegeben.
 - ② Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Schalter und dem Router zu groß oder es gibt Störungen in der Umgebung. Versuchen Sie, näher an den Router zu gelangen. Falls dies fehlschlägt, fügen Sie das Gerät bitte erneut hinzu.
 - ③ Ein 5G-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstützt. Es wird nur ein kabelloses 2,4-GHz-Netzwerk unterstützt.
 - ④ Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung geöffnet. Schalten Sie diese bitte aus.

Wenn das Problem durch keine der oben genannten Methoden behoben wurde, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Handy öffnen, um einen WLAN-Hotspot aufzubauen, und das Gerät dann erneut hinzuzufügen.

2. Die blaue Anzeige blinkt schnell zweimal pro Sekunde, dies bedeutet, dass Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server hergestellt wurde.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn häufiger ein zweifaches Blinken auftritt, bedeutet dies, dass nur ein instabiles Netzwerk zur Verfügung steht. Dies stellt keinen Fehler des Produkts dar. Wenn der Netzwerkstatus normal ist, versuchen Sie, die Stromversorgung auszuschalten, um den Schalter neu zu starten.

Especificaciones

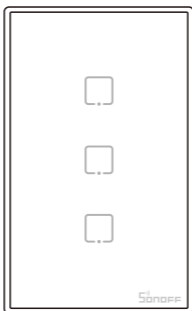


T0 T2 T3

Entrada máxima	T0/T2/T3(US1C): CA 100-240 V 50/60 Hz 2A T0/T2/T3(US2C): CA 100-240 V 50/60 Hz 4A T0/T2/T3(US3C): CA 100-240 V 50/60 Hz 6A
Salida máxima	T0/T2/T3(US1C): CA 100-240 V 50/60 Hz 2A T0/T2/T3(US2C): CA 100-240 V 50/60 Hz 2A/Conexión 4 A/Total T0/T2/T3(US3C): CA 100-240 V 50/60 Hz 2A/Conexión 6 A/Total
Carga de LED	150W/110V (por canal) , 300W/220V (por canal)
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92 MHz
Sistemas operativos	Android 4.1 o posterior e iOS 9.0 o posterior
Materiales	PC+panel de vidrio templado
Dimensiones	120x74x38mm

① T0(US1C/US2C/US3C) no admite el control remoto con 433,92 MHz.

Introducción al producto

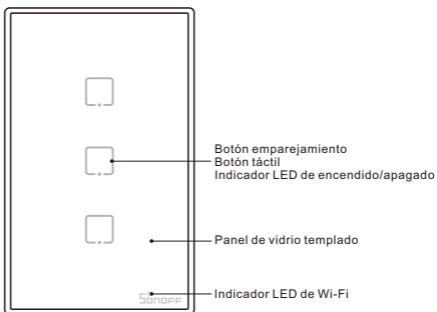

Instrucciones del indicador de estado LED de Wi-Fi

indicador LED de Wi-Fi parpadea (uno largo y dos cortos)	Modo de emparejamiento rápido
indicador LED de Wi-Fi siempre está encendida	El dispositivo está conectado correctamente
indicador LED de Wi-Fi parpadea rápidamente una sola vez	Incapaz de encontrar el router
indicador LED de Wi-Fi parpadea rápidamente dos veces	Conectado al router correctamente pero el Wi-Fi no está conectado
indicador LED de Wi-Fi parpadea rápidamente tres veces	Actualización

Características

Encienda o apague la luz o el ventilador desde cualquier parte, programe el encendido/apagado y compártalo con si familia para controlarlo juntos.



Control remoto desde aplicación



Programas



Control por voz



Control compartido



No necesita hub



Control remoto RF



Control táctil



Retroiluminación LED




Escenas inteligentes



Control vía LAN

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Mantenga presionado cualquier botón que desee emparejar durante unos 5 s, hasta que el indicador LED de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo, y suéltelo; esto significa que el restablecimiento se ha realizado correctamente. El dispositivo se pone en modo de emparejamiento rápido (táctil).

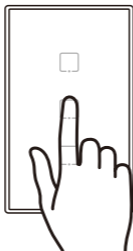

ⓘ Restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica si desea utilizar otras redes Wi-Fi. A continuación, vuelva a conectar la red.

Emparejamiento del control remoto por RF

El interruptor admite el control remoto en la banda de frecuencias de 433,92 MHz para encender y apagar. Se trata de un control remoto inalámbrico de corto alcance, no Wi-Fi, y cada canal puede leerse de forma independiente.

Método de emparejamiento:

Mantenga pulsado el botón táctil que desee emparejar 3 segundos hasta que oiga un pitido y suéltelo. A continuación, pulse el botón correspondiente del control remoto vía RF y volverá a escuchar otro pitido una vez que se haya realizado el emparejamiento correctamente. Es posible emparejar otros botones mediante este método.

Método de borrado:

Mantenga pulsado el botón táctil que desee borrar 5 segundos hasta que oiga dos pitidos y suéltelo. A continuación, pulse el botón correspondiente del control remoto vía RF y volverá a escuchar otro pitido una vez que se haya borrado correctamente. Es posible borrar otros botones mediante este método.

Problemas frecuentes

P: ¿Por qué el dispositivo permanece "Sin conexión"?

A: El dispositivo recién añadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fi y a la red. Si permanece sin conexión durante mucho tiempo, evalúe la situación con el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. El indicador azul de Wi-Fi parpadea rápidamente una vez por segundo, lo cual significa que el interruptor no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:


- ① Es posible que haya introducido una contraseña de Wi-Fi incorrecta.
- ② Es posible que la distancia entre el interruptor y el router sea demasiado grande o que el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre sí. Si falla, vuelva a añadirlo.
- ③ La red 5G Wi-Fi no es compatible y solo admite la red inalámbrica de 2,4 GHz.
- ④ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactívelo.

Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos anteriores, puede abrir la red de datos móviles del teléfono para crear un punto de acceso Wi-Fi y, a continuación, volver a añadir el dispositivo.

2. El indicador azul parpadea rápidamente dos veces por segundo, lo cual significa que el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.

Asegúrese de que la red sea estable. Si el doble parpadeo ocurre con frecuencia, esto significa que se accede a una red poco estable, no es un problema del producto. Si la red es normal, intente apague la alimentación para reiniciar el interruptor.

Caractéristiques techniques

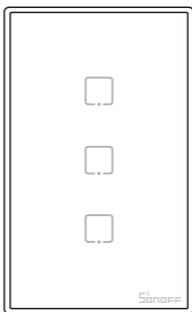


T0 T2 T3

Alimentation en entrée max.	T0/T2/T3(US1C) : AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C) : AC 100-240V 50/60Hz 4A T0/T2/T3(US3C) : AC 100-240V 50/60Hz 6A
Alimentation en sortie max.	T0/T2/T3(US1C) : AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C) : AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4 A/Total T0/T2/T3(US3C) : AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 6 A/Total
Charge de LED	150W/110V (per canal) , 300W/220V (per canal)
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
FR	433,92 MHz
Systèmes d'exploitation	Android 4.1 ou plus récent & iOS 9.0 ou plus récent
Matériaux	PC+panneau de verre trempé
Dimensions	120x74x38mm

- ① T0(US1C/US2C/US3C) ne prend pas en charge la télécommande utilisant la fréquence 433,92 MHz.

Présentation du produit

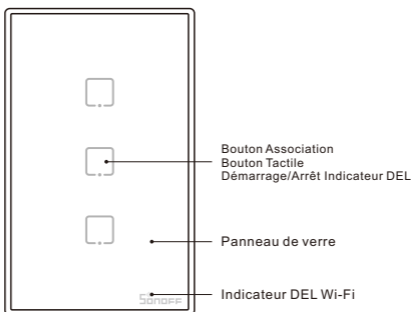

Instruction DEL Wi-Fi d'état du voyant

Indicateur DEL Wi-Fi clignote (une longue et deux courtes)	Mode de couplage rapide
Indicateur DEL Wi-Fi est toujours allumée	L'appareil est connecté avec succès
Indicateur DEL Wi-Fi clignote rapidement une fois	Impossible de trouver le routeur
Indicateur DEL Wi-Fi clignote rapidement deux fois	Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi n'est pas connecté.
Indicateur DEL Wi-Fi clignote rapidement trois fois	Mise à jour

Caractéristiques

Permet d'allumer/éteindre une lampe ou un ventilateur de n'importe où, de planifier l'allumage/la mise hors tension et de partager le contrôle avec votre famille avec l'appli.



Appli télécommande



Planification



Contrôle vocal



Contrôle partagé



Pas de hub requis



Télécommande FR



Contrôle tactile



Rétroéclairage DEL




Scènes intelligentes



Contrôle via LAN

Rétablissement des paramètres d'usine

Appuyez sur n'importe quel bouton appuyé pendant environ 5 s jusqu'à que l'indicateur DEL Wi-Fi clignote deux fois rapidement puis une fois rapidement. Relâchez le bouton, la réinitialisation est terminée. L'appareil entre en mode d'association rapide (Touch).

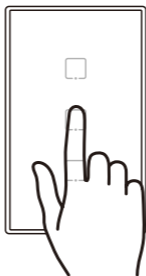

① Rétablissez les paramètres d'usine pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi pour vous connecter à un autre.

Association de la télécommande FR

L'interrupteur prend en charge la télécommande utilisant la bande de fréquence 433,92 MHz pour allumer/éteindre, et chaque canal peut être utilisé indépendamment. Le système permet la communication sans fil à courte portée, mais n'utilise pas le réseau Wi-Fi.

Méthodes d'association :

Touchez longuement le bouton tactile que vous souhaitez associer 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un « bip » puis relâchez le bouton. Appuyez sur le bouton correspondant sur la télécommande FR. Vous entendrez un nouveau « bip » pour confirmer l'association. Vous pouvez associer d'autres boutons de cette manière.

Méthodes de désassociation :

Touchez longuement le bouton tactile que vous souhaitez désassocier 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux « bip » puis relâchez le bouton. Appuyez sur le bouton correspondant sur la télécommande FR. Vous entendrez un nouveau « bip » pour confirmer la désassociation. Vous pouvez désassocier d'autres boutons de cette manière.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il « Hors ligne » ?

A : Un appareil que vous venez d'ajouter requiert 1 à 2 minutes pour se connecter au Wi-Fi et au réseau. S'il reste hors ligne pendant une durée prolongée, voyez les informations données par l'indicateur Wi-Fi :


1. L'indicateur Wi-Fi bleu clignote brièvement une fois par seconde. Cela indique que l'interrupteur ne réussit pas à se connecter à votre Wi-Fi.
 - ① Il se peut que vous ayez saisi un mot de passe Wi-Fi incorrect.
 - ② Peut-être que votre interrupteur est trop éloigné de votre router ou que votre environnement contient des interférences. Rapprochez l'interrupteur du router si possible. En cas d'échec, ajoutez-le de nouveau.
 - ③ La fréquence Wi-Fi 5G n'est pas prise en charge. Seule la fréquence 2.4 GHz peut être utilisée.
 - ④ Le filtrage d'adresse MAC est peut-être activé. Désactivez le filtrage MAC.

Si aucune des méthodes ci-dessus n'a résolu le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un point d'accès sans fil Wi-Fi, puis ensuite ajouter à nouveau l'appareil.

2. L'indicateur bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui indique que l'interrupteur est connecté au Wi-Fi mais n'arrive pas à se connecter au serveur.

Vérifiez que le réseau fonctionne correctement. Si l'indicateur clignote deux fois rapidement, cela indique que votre réseau est instable, pas que le dispositif est en panne. Si votre réseau est normal, essayez d'éteindre l'appareil et le redémarrer.

Specifiche

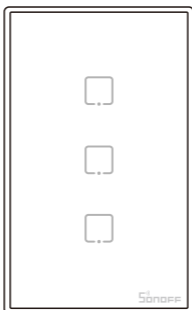


T0 T2 T3

Ingresso max	T0/T2/T3(US1C): 100-240 V CA 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): 100-240 V CA 50/60Hz 4A T0/T2/T3(US3C): 100-240 V CA 50/60Hz 6A
Uscita max	T0/T2/T3(US1C): 100-240 V CA 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): 100-240 V CA 50/60Hz 2A/Canale 4 A/Totale T0/T2/T3(US3C): 100-240 V CA 50/60Hz 2A/Canale 6 A/Totale
Carico LED	150W/110V (per ogni canale), 300W/220V (per ogni canale)
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92 MHz
Sistemi operativi	Android 4.1 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive
Materiali	PC+pannello in vetro temperato
Dimensioni	120x74x38mm

① T0(US1C/US2C/US3C) non supporta il telecomando a 433,92 MHz.

Introduzione al prodotto

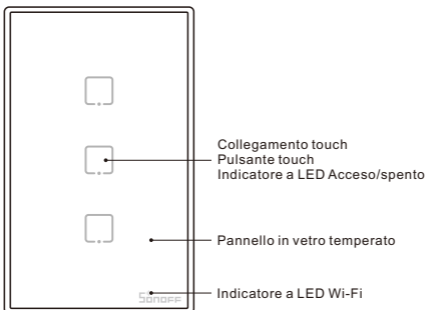

Istruzioni sullo stato dell'indicatore LED Wi-Fi

Indicatore a LED Wi-Fi lampeggia (in forma prolungata una volta e brevemente due volte)	Modalità di accoppiamento rapido
Indicatore a LED Wi-Fi che costantemente accesa	Il collegamento del dispositivo è stato eseguito correttamente
Indicatore a LED Wi-Fi che lampeggia rapidamente una volta sola	Impossibile trovare il router
Indicatore a LED Wi-Fi che lampeggia rapidamente per due volte	Il collegamento con il router è stato eseguito correttamente ma il Wi-Fi non è connesso.
Indicatore a LED Wi-Fi che lampeggia rapidamente per tre volte	Aggiornamento

Caratteristiche

Accendi/spegni la luce o la ventola da qualsiasi luogo, programma l'accensione/spengimento e condividi l'APP con la tua famiglia per controllarla.



Telecomando via APP



Programmazione



Controllo vocale



Controllo della
condivisione



Nessun hub
necessario



Telecomando a RF



Controllo a
sfioramento



Retroilluminazione
a LED




Scene intelligenti



Controllo LAN

Ripristino impostazioni di fabbrica

Tenere premuto qualsiasi pulsante che si desidera accoppiare per circa 5 secondi fino a quando l'indicatore LED del Wi-Fi passa a un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo, quindi rilasciarlo: il ripristino ha avuto esito positivo. Il dispositivo entra in modalità di accoppiamento rapido (Touch).

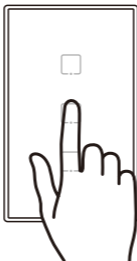

① Reimpostare l'interruttore sui valori predefiniti di fabbrica se si desiderano utilizzare altre reti Wi-Fi, quindi ricollegare la rete.

Accoppiamento telecomando RF

L'interruttore supporta il telecomando con banda di frequenza 433,92 MHz per l'accensione/spengimento e ciascun canale può associarlo in modo indipendente, in quanto si tratta di un controllo senza fili locale a corto raggio, non di un controllo tramite Wi-Fi.

Metodi di collegamento:

Tenere premuto 3 secondi il pulsante touch che si desidera associare fino a quando viene emesso un segnale acustico e rilasciare, quindi premere il pulsante corrispondente sul telecomando RF e si udirà di nuovo un segnale acustico dopo l'avvenuto collegamento. Gli altri pulsanti possono essere collegato con questo metodo.

Metodi di cancellazione :

Tenere premuto 5 secondi il pulsante touch che si desidera cancellare fino a quando viene emesso due segnale acustico e rilasciare, quindi premere il pulsante corrispondente sul telecomando RF e si udirà di nuovo un segnale acustico dopo l'avvenuta cancellazione. Gli altri pulsanti possono essere cancellati con questo metodo.

Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "Offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1 - 2 minuti per connettersi al Wi-Fi e alla rete. Se rimane offline per un lungo periodo, individuare il problema in base allo stato dell'indicatore Wi-Fi blu:

1. L'indicatore blu Wi-Fi lampeggia velocemente una volta al secondo, il che significa che l'interruttore non è riuscito a connettersi al Wi-Fi:


- ① Forse è stata inserita una password del Wi-Fi sbagliata.
- ② Forse c'è troppa distanza tra l'interruttore e il proprio router o l'ambiente causa interferenze, provare ad avvicinare il router. Se non funziona, effettuare nuovamente l'operazione di accoppiamento.
- ③ La rete Wi-Fi 5G non è supportata, mentre è supportata solo la rete wireless a 2,4 GHz.
- ④ Forse il filtro degli indirizzi MAC è aperto. Nel caso, disattivarlo.

Se nessuno dei suggerimenti di cui sopra ha risolto il problema, è possibile aprire la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi aggiungere nuovamente il dispositivo.

2. Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to press the "Reset Button" or turn off the power to restart the switch.

Verificare che la rete sia sufficientemente stabile. Se il doppio lampeggio si verifica frequentemente, significa che si cerca di accedere a una rete instabile e non si tratta di un problema del prodotto. Se la rete è normale, provare a spegnere il dispositivo per riavviare l'interruttore.

Технические характеристики

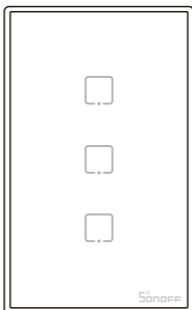

T0 T2 T3

Макс. входной ток	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240В 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240В 50/60Hz 4A T0/T2/T3(US3C): AC 100-240В 50/60Hz 6A
Макс. выходной ток	T0/T2/T3(US1C): AC 100-240В 50/60Hz 2A T0/T2/T3(US2C): AC 100-240В 50/60Hz 2A/кажд. 4 A/Всего T0/T2/T3(US3C): AC 100-240В 50/60Hz 2A/кажд. 6 A/Всего
Нагрузка на индикатор	150 Вт/110 В (на канал), 300 Вт/220 В (на канал)
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
РЧ	433,92 МГц
Операционные системы	Android 4.1 и выше, iOS 9.0 и выше
Материалы	РС+панель из закаленного стекла
Размеры	120x74x38 мм

① T0(US1C/US2C/US3C) не поддерживает пульт с частотой 433,92 МГц.

Знакомство с изделием



Инструкция режима светодиодного индикатора Wi-Fi

Мигает Индикатор Wi-Fi лампочка (один длинный и два коротких)	Режим быстрого сопряжения
Индикатор Wi-Fi всегда горит	Устройство успешно подключено
Индикатор Wi-Fi быстро мигает один раз	Невозможно найти роутер
Индикатор Wi-Fi быстро мигает два раза	Успешное подключение к маршрутизатору, но Wi-Fi не подключен
Индикатор Wi-Fi быстро мигает три раза	Обновление

Функции

Включайте/выключайте освещение или вентилятор откуда угодно, составляйте расписание включения/выключения питания и предоставляйте доступ к приложению близким для управления им.



Управ. прилож.



Расписания



Управл. голосом



Доступ д/управл.



Конц. не нужен



РЧ-пульт



Сенс. управление



Светод. подств.




Смарт-сюжеты



Управл. пров. сетью

Сброс до заводских настроек

Для сопряжения удерживайте нужную кнопку в течение примерно 5 секунд, пока светодиодный индикатор Wi-Fi не начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно», после чего отпустите кнопку для сброса настроек. Устройство перейдет в режим быстрого сопряжения(касайтесь).

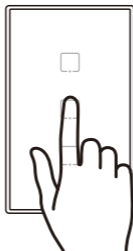

① Если вы хотите подключиться к другой сети Wi-Fi, выполните сброс до заводских настроек, после чего подключитесь к сети.

Сопряжение с помощью РЧ-пульта

Коммутатор поддерживает дистанционный контроллер с частотой 433,92 МГц, с помощью которого можно включать/выключать оборудование. При этом каждый канал программируется отдельно, а управление представляет собой локальное беспроводное управление на коротком расстоянии, а не по Wi-Fi.

Способы сопряжения:

Удерживайте сенсорную кнопку 3 секунд, для которой вы хотите выполнить сопряжение, пока не услышите звуковой сигнал – после чего отпустите кнопку и нажмите соответствующую кнопку на РЧ-пульте. Звуковой сигнал прозвучит еще раз, что является подтверждением успешного сопряжения. Используйте этот же способ для сопряжения других кнопок.

Способы сброса сопряжения:

Удерживайте сенсорную кнопку 5 секунд, для которой вы хотите сбросить сопряжение, пока не прозвучат два звуковых сигнала – после чего отпустите кнопку и нажмите соответствующую кнопку на РЧ-пульте. Звуковой сигнал прозвучит еще раз, что является подтверждением успешного сброса. Используйте этот же способ для сброса сопряжения других кнопок.

Стандартные проблемы

В: Почему устройство не подключается к сети?

О: Для подключения нового устройства к сети Wi-Fi и Интернету требуется 1-2 минуты. Если устройство не подключается к сети дольше, определить причину проблемы можно по статусу синего индикатора Wi-Fi. Возможные варианты:

1. Синий индикатор Wi-Fi быстро мигает раз в секунду, что означает, что коммутатору не удалось подключиться к вашей сети Wi-Fi:

- ① Возможно, вы неправильно ввели пароль от сети Wi-Fi.
- ② Возможно, расстояние между коммутатором и вашим роутером слишком велико либо окружение создает помехи. Попробуйте приблизить коммутатор к роутеру.
- ③ Сеть Wi-Fi 5G не поддерживается, устройство поддерживает только беспроводную сеть 2,4 ГГц.
- ④ Возможно, открыта фильтрация MAC-адреса. Отключите ее.

Если ни один из перечисленных методов не устранил проблему, можно включить мобильную сеть для передачи данных на телефоне и создать точку доступа Wi-Fi, после чего снова добавить устройство.

2. Синий индикатор быстро мигает два раза в секунду, что означает, что устройство подключено к сети Wi-Fi, но не подключилось к серверу.

Убедитесь, что ваша сеть работает стабильно. Если ситуация с двойным быстрым миганием возникает часто, это указывает на нестабильную сеть, а не на неполадки в работе изделия. Если сеть работает нормально, попробуйте выключить и перезапустите коммутатор.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

